

Uponor Filterbrunn

Skötsel­anvisning


uponor



Kompakt plastbrunn

Uponors filterbrunn filtrerar metaller, bakterier, fosfor, olja och partiklar från dagvatten. Filterbrunnen används på platser där reningskraven är höga, såsom parkerings- och fabriksområden, trafikerade vägavsnitt etc. Den robusta brunnen är också lämplig för tungt trafikerade områden. Dagvatten behandlas genom både sedimentering och filtrering. Tyngre föroreningar sedimenterar på botten av brunnen, och filtret tar bort finfördelade föroreningar från det utgående vattnet.

Brunnens och filtrets struktur

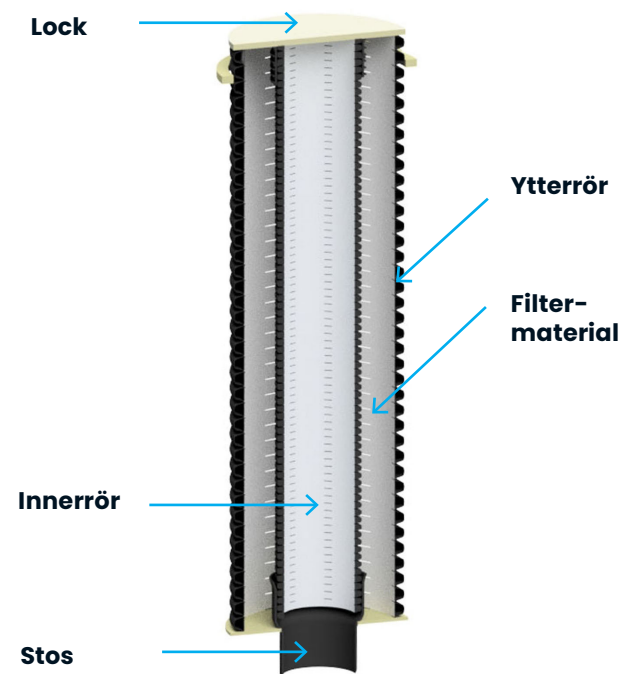

2 | Uponor Filterbrunn

Tillsyn

- › Kontrollera anläggningen okulärt efter kraftiga regn.

Filterbyte

- › Vi rekommenderar att du byter filter vart 2-5 år.
- › Filtret lyfts upp från brunnen genom manluckan.
- › Du kan byta filtret på två sätt:
 1. använd utbyteskassetter (byt gamla mot nya)
 2. byt ut filtermaterialet i befintliga kassetter. I det senare fallet monteras locket av, kassetten töms på sitt innehåll, nytt filtermaterial "Filtralite P™". Återmontera kassetterna med nytt filtermaterial. Försäkra dig om att stosen på kassetten bottenar i uttaget på brunnen (styrhysan hjälper kassetten att hamna på avsedd plats).
- › Genom att sänka vattennivån i brunnen inför filterbyte med hjälp av en pump, underlättas bytet avsevärt.

DN	Filter (st)	Filtermaterial (L)
160	1 x 1,5 m	130
200	2 x 1,5 m	130
250	1 x 2,0 m	180
315	2 x 1,5 m	260
400	2 x 2,0 m	360
400	4 x 1,5 m	520
500	4 x 2,0 m	720

Underhåll

- › Töm brunnen på sediment vid behov och inför filterbyte.
- › Filterbyte görs normalt vart tredje till vart femte år. Behovet utvärderas genom provtagning eller om igensättning upptäcks. Om provtagning inte har utförts rekommenderar vi att filtret byts ut vart tredje år.
- › Behovet av avlägsnande av flytande föroreningar (t.ex. olja) kontrolleras okulärt. Om det finns en oljeläns i brunnen, byts den ut när den fylls, och endast hjässan av länsen är synlig.
- › Provtagningen utförs från en separat provtagningsbrunn, som är placerad nedströms från filterbrunnen.

Kontaktinformation

Ägare

Namn

Adress

Installationsdatum

Drifttagningsdatum

Konsult

Namn

Adress

Telefon

Leverantör

Namn

Adress

Telefon

Installatör

Namn

Adress

Telefon

Besiktningsföretag

Namn

Adress

Telefon

Byggnadsmyndighet

Namn

Adress

Telefon

Miljömyndighet

Namn

Adress

Telefon

Moving > Forward

uponor

Uponor Infra AB

Industrivägen 11
513 32 Fristad

T 033-17 25 00

E infrastruktur.se@uponor.com
www.uponor.com/sv-se/infra