



IMPORTANT INFORMATION!

SÄÄTÖLAITTEIDEN OHJELMISTOPÄIVITYS

Säätölaitteiden C-56 ja I-76 ohjelmistoversio on päivitetty. Nykyinen versio I-76 käyttöpaneelille on 5.0.4 ja Keskusyksikölle 5.0.8

Kaikki viikon 13 jälkeen valmistetut yksiköt on varustettu uudella ohjelmistolla

On kuitenkin mahdollista että samaan toimitukseen on päätenyt kahta eri ohjelmistoversiota, jolloin käyttöpaneeli ilmoittaa ohjelmistovirheestä. Näissä tapauksissa on päivitettävä vanha ohjelmistoversio uuteen tämän dokumentin ohjeiden mukaisesti.


Datatikkuja joilla päivitys voidaan tehdä jaetaan jokaisella aluemyyjälle yksi sarja ja jokaiselle toimistolle yksi sarja. Tikkuja ei ole enempää saatavilla tällä hetkellä, joten pidetään niistä hyvää huolta. Niitä voi lainata ja päivityksen voi tehdä jo ennen varsinaista asennusta jos on tiedossa että asennettava yksikkö on vanha.

keskusyksiköt toimivat normaalisti yksistään vaikka virheilmoitus ilmaantuukin näyttöön, eli mikään akuutti vika joka estäisi lämmityksen ei yhteensopivuusvirheestä synny.

Päivitys sisältää seuraavat ominaisuudet:

- C-46 säätölaitteen tuki
- Media Coupler TR-131 tuki
- Jäähdytyksen käyttöasetus piirikohtaisesti mahdollista (sulkee myös huoneen ohituksen viilennystilassa)
- Hitaampi reagointi syöttöveden alhaiseen lämpötilaan
- Mahdollisuus siirtyä suoraan asentaja tilaan päänäytössä painamalla 2 kertaa 10sek < ja > pohjassa
- Wizard valikko käynnistykseen, voidaan ottaa automaattinen tasapainotus käyttöön jo siinä vaiheessa
- kaksi huoneen ohituspiiriä mahdollista valita

OHJE PÄIVITYKSELLE

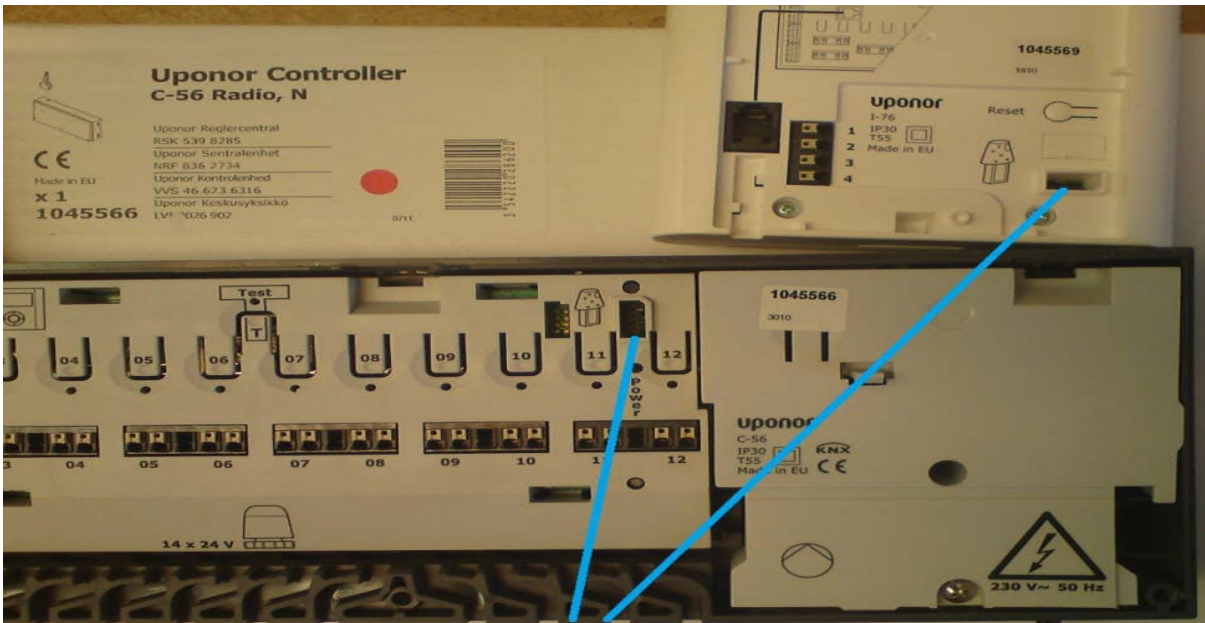

C-56 Keskusyksikkö


asetta "C-56" datatikka kuvassa olevaan aukkoon. Ledit alkavat syttyä yksi kerrallaan ja kun koko rivi on mennyt läpi ja valot sammuvat on päivitys tehty. Tämän jälkeen I-76 käyttöpaneelissa näkyy teksti "synkronointi käynnissä"



I-76 Käyttöpaneeli

asetta "I-76" datatikka käyttöpaneelin takana olevaan sille varattuun aukkoon. Käyttöpaneelin näytössä näkyy päivityksen tila. Kun tämä on valmis ja "synkronointi käynnissä" teksti häviää, näyttöön ilmestyy virhekoodi, joka johtuu siitä että päivityksen myötä kielitiedosto ei sovi enää uuteen ohjelmistoversioon.

Seuraavaksi aseta "lang" datatikka käyttöpaneelin takana olevaan aukkoon ja odota kunnes kieli on päivitetty. Päivityksen lopuksi laite käynnistyy uudelleen.

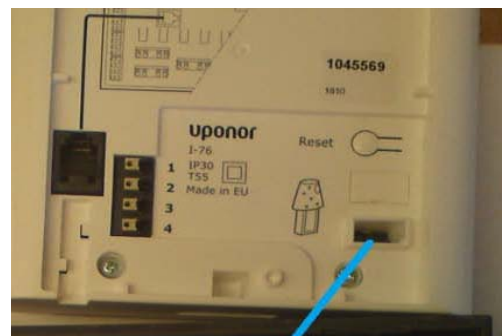

Päivityksen yhteydessä suurin osa asetuksista säilyy, kuten termostaattien rekisteröinti, huoneiden nimet jne.. Tehdasasetukseen muuttuvia tietoja ovat:

1. ajastintoiminnot (tehdas= ei ajastusta)
2. Lämmitys/ jäähdytys asetus (tehdas= viilennys mahdollinen)
3. pumpun ohjaus (tehdas= ei ohjausta)
4. Joissakin tapauksissa hävittää keskusyksiköt näkyvistä käyttöpaneelilta → ohjelmitava uudelleen katso ohje!

KESKUSYKSIKÖN ASETUS

- Perustasosta voi siirtyä Laajaan tasoon muuttamalla käyttäjätilaa tai valitsemalla käynnistyksen yhteydessä haluttu tila painamalla oikeaa ja vasenta nuolta 10 sekunnin ajan.
- Laajalta tasolta voi siirtyä asentajatilaaan muuttamalla käyttäjätilaa tai valitsemalla käynnistyksen yhteydessä haluttu tila painamalla oikeaa ja vasenta nuolta 10 sekunnin ajan.
- Taso vaihtuu asentajan tasosta laajaan tasoon takaisin noin 10 minuutin kuluessa.

Käyttöpaneelissa tehdään sen jälkeen seuraavat asetukset:

1. Siirry ensin asentajatilaaan keskusyksiköiden tunnistamista varten (katso ohjeet yllä).
 - Perustasosta voi siirtyä Laajaan tasoon muuttamalla käyttäjätilaa tai valitsemalla käynnistyksen yhteydessä haluttu tila painamalla oikeaa ja vasenta nuolta 10 sekunnin ajan.
 - Laajalta tasolta voi siirtyä asentajatilaaan muuttamalla käyttäjätilaa tai valitsemalla käynnistyksen yhteydessä haluttu tila painamalla oikeaa ja vasenta nuolta 10 sekunnin ajan.
2. Siirry asetusten kautta ”järjestelmäasetukset” valikkoon.
3. Valitse ”keskusyksikön asetus”.
4. Valitse ”keskusyks. ID nollaus” ja valitse sitten OK.
5. Valitse ”asetu keskusyks. ID”.
 - Valintamerkki näkyy tämän jälkeen keskusyksikön #1 kohdalla.
6. Paina #1 keskusyksiköksi valitussa keskusyksikössä olevaa testipainiketta, tämä voi olla mikä tahansa kytketyistä keskusyksiköistä. #1 keskusyksikkö on nyt rekisteröitynyt ja valintamerkki käyttöpaneelissa siirtyy keskusyksikön #2 kohdalle. Laitteet rekisteröityvät aina seuraavalle vapaalle paikalle testipainiketta painettaessa
 - Voit määrittää keskusyksikön #2 seuraavaksi painamalla keskusyksikön 2# testipainiketta ja sitten keskusyksikön #3. Valikosta jossa valintanuolet näkyvät ei tarvitse poistua välillä. mikäli poistut vahingossa valikosta, valitse uudelleen ”asetu keskusyks. ID” ja jatka siitä mihin jäit.