



# uponor

UPONOR VVS

GULVVARME

UPONOR CONTROL SYSTEM


## Quick Manual

## Uponor SMS-modul R-56 Radio


### Installasjon av Uponor SMS Modul R-56

**NB!** Ikke sett strøm på SMS-Modulet før alt er ferdig koblet. Innstillingene i T-54 må gjøres før termostaten registreres til sentralenheten C-56/I-76


- Start med å åpne SIM kortet hvis dette er låst, bruk egen mobiltelefon, deaktiver pin.
- Sett inn SIM kortet i SMS Modulet (Se bilde)
- Husk å monter antennen på SMS-Modulet

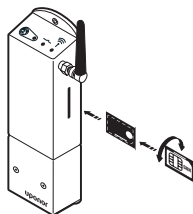

- Monter ledning fra T-54 til OUT inngangen i SMS-Modulet
- Om det skal brukes uteføler på SMS-Modulet skal denne kobles inn på NTC inngangen

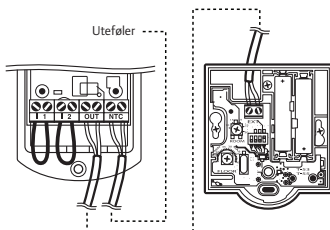


- Switchene i T-54 skal stå som følgende; 1 OFF, 2 OFF, 3 OFF og 4 ON
- Sett strøm på Sentralenheten C-56 og på SMS-Modul R-56
- Registrer T-54 termostaten på en ledig kanal i sentralenheten C-56

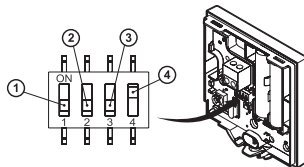

**1 s:** - Slå ECO PÅ/AV

**5 s:** - Aktiver/ deaktiver begge alarmer

**40s:** - Tilbakestill

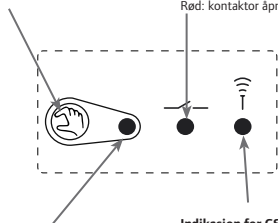

**Tofarget LED-Lampe indikerer alarmstatus**

Grønn: alarm 1 og 2 tillgjengelig

Rød: kontaktor åpnet

#### Reléindikasjon

-På: Relé stengt -> Uponor sentralenhet C-56 i tvungen ECO-modus

-Av: Relé åpnet -> Uponor sentralenhet C-56 i normal modus


#### Indikasjon for GSM-nettverk

Kontinuerlig på: Intet GSM-signal

Sakte blink: GSM-signal OK

Hurtig blink: Mottar SMS

- Systemet skal nå fungere manuelt. Trykk inn av/på knappen på SMS-Modul for fjerntilgang R-56 for å teste at sentralenheten settes i tvungen ECO modus

Når man aktiverer SMS-Modulen kommer det opp et alarm symbol  i manøverpanelet og det blinker rødt i alarm lampen på manøverpanelet. Dette symbolet bekrefter at man har aktivert ECO modus. Symbolet er synlig så lenge ECO modus er aktivert.

### Hvordan sjekke innstillingene på Uponor SMS-Modul

Send en SMS melding med følgende tekst (NB! Alltid store bokstaver) PASS CONF til SIM kortes telefon nr.

Du får følgende SMS svar fra SMS-Modul med de innstilte verdier.

**PASS** = Ditt nåværende passord , kan endres se Innstallsjon og brukerhåndbok

**REPLY** = ON om man vil ha svar når man endret innstilte verdier

**ALARM 1** = ON, så sendes en SMS ved alarm

**ALARM 2** = ON, så sendes en SMS ved alarm

**ALARM TEMP** = Definerer alarmgrense for varsel ved lav hus temperatur. 0 vil deaktivere alarmen.

**OUT PUT** = skal stå med følgende verdi 3

**BUZZER** = skal stå med følgende verdi 3

**HEART BEAT** = skal stå med følgende verdi 0

**SMS COUNTER** = Viser antall sendte SMS-er

**PHONE** = Her skal det telefon.nr som man ønsker å få sendt svar til stå. **NB!** Husk +47

**Trykk videresend, endre tekst / tall i SMS meldingen etter oppsettet over.** Send denne SMS meldingen tilbake til telefon.nr på SMS modul / SIM kort.

For å få vite status på installasjonen din behøver du bare å sende passordet til mottakeren (standard er "PASS"), og den vill svare med følgende statusbeskjed:


<b>PASS</b>	←	Ditt nåværende passord
<b>TEMP :</b>	←	INT - innetemperatur
<b>INT : 20</b>	←	EXT - utetemperatur
<b>EXT : 15</b>	←	ALARM1 - status
<b>ALARM1 : 0</b>	←	ALARM2 - status
<b>ALARM2 : 0</b>	←	OUTPUT - Aktiver ECO-Modus ; endre OUTPUT fra 0 til 1 , Deaktiver ECO-Modus ; endre OUTPUT fra 1 til 0 ( ECO.Mous betyr at anlegget er i senkning )
<b>OUTPUT=0</b>	←	

Du kan også motta denne beskjeden med jevne mellomrom dersom HEARTBEAT-parametern (pulsparametern) er aktivert.

Denne meldingen sendes også dersom en alarm oppstår.

#### Hvordan legge inn senkningen på sentralenheten / manøvrerpanel;

- Trykk OK i startbilde på manøvrerpanelet
- Velg med piltastene; innstillinger, trykk OK
- Velg med piltastene; sett døgnprofil, trykk OK
- **Velg senkning av, trykk OK**
- Trykk OK i neste bilde
- Velg med piltaster hvor mange grader du ønsker på senkningen ( fra 1 tiki! 10 grader )  
Trykk OK når du har valgt antall grader.
- Trykk venstre piltast til du er i startbilde

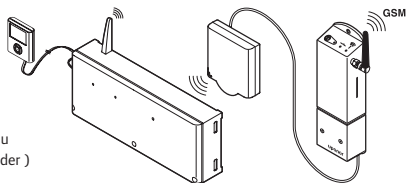

**NB!** Det er viktig å sjekke med tele operatør hvilke forutsetninger som gjelder for ditt abonement rundt sperring / låsing ved bruk av kontant kort.

For andre opplysninger rundt SMS modul R-56 og sentralenhet C-56 / I-76, se Innstallasjon og brukerhåndbøker.

**Uponor A/S**  
Uponor VVS  
Postboks 23  
1541 Vestby

**T** +4764956600  
**F** +4764953120  
**W** [www.uponor.no](http://www.uponor.no)

**uponor**