



## Uponor Vario PLUS -jänniteohjattu toimilaite

Uponor Vario PLUS -jakotukkiin sopiva jänniteohjattu toimilaite. Käyttöjännite 24 V, ohjausjännite 0 - 10 V.

Toimilaite on tehtaalla esivattu. Käyttöönoton jälkeen toimilaite toimii ohjaussignaalin mukaisesti. Ohjausjännitteen puuttuessa normaalisti kiinni (NC).

Saatuun käyttöjännitteen toimilaite kalibroi itsensä, jotta ohjaus toimii optimaalisesti. Kalibroinnin aikana toimilaite



avaa ja sulkee itseään sekä tallentaa venttiilin iskupituuden. Kalibroinnin aikana toimilaite ei huomioi ohjausjännitettä. Kalibroinnin jälkeen toimilaite on käyttövalmis ja toimii ohjausjännitteen mukaan.

Toimilaite avautuu ja sulkeutuu kaksi kertaa vuorokaudessa tarkistaen kalibroinnin ja tarvittaessa kalibroi uudestaan.

- **Käyttöjännite:** 24 VAC (-10 % / + 20 %)
- **Teho:** 1,5 W
- **Ohjausjännite:** 0 - 10 V DC
- **Max. käyttölämpötila:** 50 °C
- **Suojausluokka:** IP 40
- **Kierre:** M30 x 1,5 UK
- **CE-merkitty**



Lisätietoa järjestelmästä

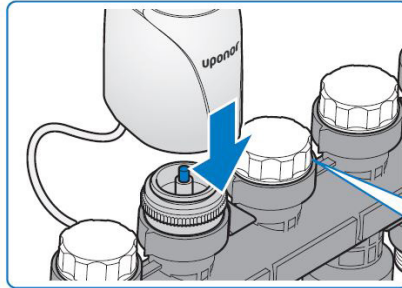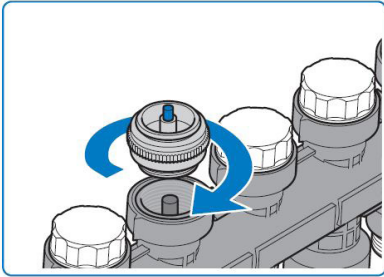

1. Varmista, että vesipaino on oikein asennettu.  
 2. Varmista, että vesipaino on oikein asennettu.  
 3. Varmista, että vesipaino on oikein asennettu.

