

# Langallisen säätöjärjestelmän käyttö

## Termostaatti T-23:

T-23 termostaatilla voidaan lämpötilaa säätää huoneilman mukaan.

## Termostaattien puhdistaminen


Puhdista termostaatit kuivalla ja pehmeällä liinalla.



Älä käytä puhdistusaineita tai muita nesteitä.



## Huonetermostaatti T-23 käyttäminen

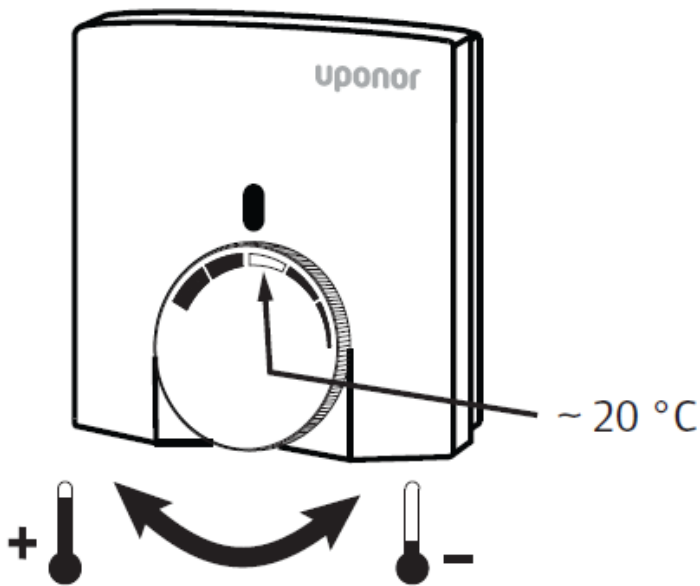

## Lämpötilan säätäminen

Lämpötilaa säädetään kääntämällä termostaatissa olevaa säätöpyörää. Termostaatin säätöalue on +5°C - +30°C

1. Käännä säätöpyörää vastapäivään mikäli haluat pienentää olemassa olevaa asetuslämpötilaa
2. Käännä säätöpyörää myötäpäivään mikäli haluat kasvattaa olemassa olevaa asetuslämpötilaa