


## Brugsanvisning Uponor Smatrix Style

Kort instruktionsanvisning Uponor Smatrix Style T-169 termostatindstillinger.

Bør sammenholdes med den komplette brugsanvisning, der fulgte med Uponor kontrolenheden.

### Smatrix Style termostaten T-169 – indstilling af temperatur




**A** og **B** knapperne bruges til at:

- Indstille den ønskede rumtemperatur = sætpunktet
  - (A: sætpunktet sættes op (rumtemperaturen øges))
  - (B: sætpunktet sænkes (rumtemperaturen sænkes))

**C** -knappen bruges til at:


- Skifte mellem aktuel status og værdier for de tilgængelige følere, der er sluttet til termostaten
- Åbne og afslutte indstillingsmenuen
- Bekræfte en indstilling

Tryk én gang på enten **A** eller **B**. Displayet skifter til nedenstående:

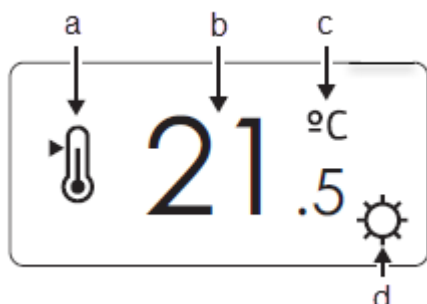

- a:** Viser der er mulighed for at ændre den indstillede temperatur
- b:** Viser den temperatur, der er indstillet i øjeblikket (sæt-punktet)
- c:** Viser at temperaturen måles i °C (standard)
- d:** Viser at termostaten måler temperaturen i rummet (standard)

Temperaturen i rummet kan nu ændres ved at trykke på enten **A** eller **B**

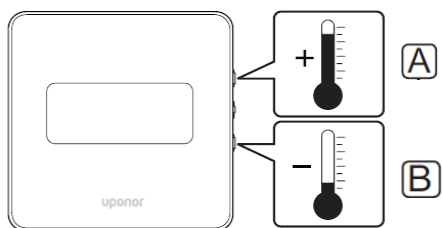


Temperaturen øges/sænkes med 0,5 °C for hvert tryk.

Afslut og bekræft indstillingen ved at rykke på **C** eller vent et øjeblik indtil displayet vender tilbage til normal visning

### Status indstillinger:


Ved at trykke én gang på **C** fremkommer denne information i displayet:

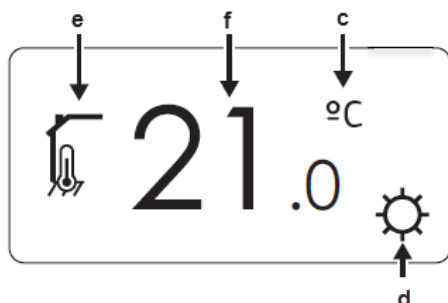

- e:** Viser det er indendørstemperaturen, der måles på
- f:** Viser den aktuelle temperatur, der er i rummet lige nu
- c:** Viser at temperaturen måles i °C (standard)
- d:** Viser at termostaten måler temperaturen i rummet (standard)

## Status indstillinger (fortsat):


Ved at trykke én gang til på **C** fremkommer denne information i displayet:

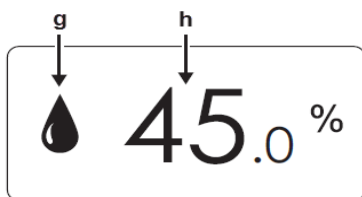

**g:** Symbol for at det er relativ fugtighed, der måles.

**h:** Den relative fugtighed i procent


## Alarmer

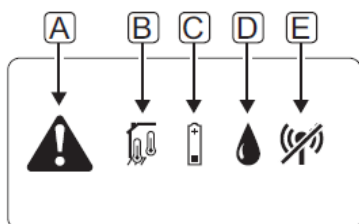

Pos.	Ikon	Beskrivelse
A		Alarmitilstand
B		Defekt indendørstemperaturføler
C		Indikator for svage batterier
D		Grænsen for relativ luftfugtighed er nået
E		Indikator for kommunikationsfejl

- Hvis symbolet for "svage batterier" vises skal batteriet udskiftes (se nedenfor)
- Hvis alarmen for "grænsen for relativ fugtighed er nået" skal der luftes ud.
- Ved alle andre alarm/fejlmeddelelser tilkaldes viceværten/varmemesteren

## Smatrix Style termostaten T-169 – udskiftning af batteri:

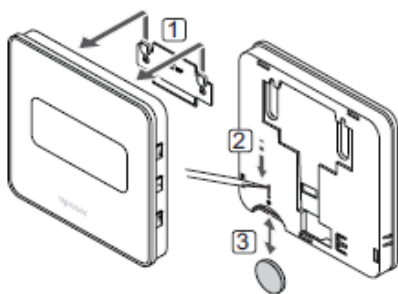

- Tag termostaten af væggen.
- Brug en spids genstand til at tage batteriet ud.
- Udskift batteriet (CR 2032)

## Smatrix Style termostaten T-169 – andre indstillinger:

Skulle displayet vise andet end ovenfor beskrevet er det fordi **C** knappen har været holdt inde for længe.

Tryk atter **C** knappen ind og hold den inde indtil displayet er tilbage i "normal" visning.

Ved alle andre meddelelser i displayet tilkaldes viceværten/varmemesteren!