



**Sistem hišnega udobja**

**Uponor digitalni sobni termostat T-26,  
230V, ožičen, podometni,  
z možnostjo programiranja**

## **Hitra navodila**



Generalni uvoznik:

TITAN d.d., Program instalacij, Kovinarska 28, 1241 Kamnik


Tehnična pomoč: (01) 8309 168

E: [pc5@titan.si](mailto:pc5@titan.si)

W: [www.uponor.si](http://www.uponor.si)

# Uponsor sobni termostat T-26, 230V, ožičen, podometni, z možnostjo programiranja

## Priključna shema


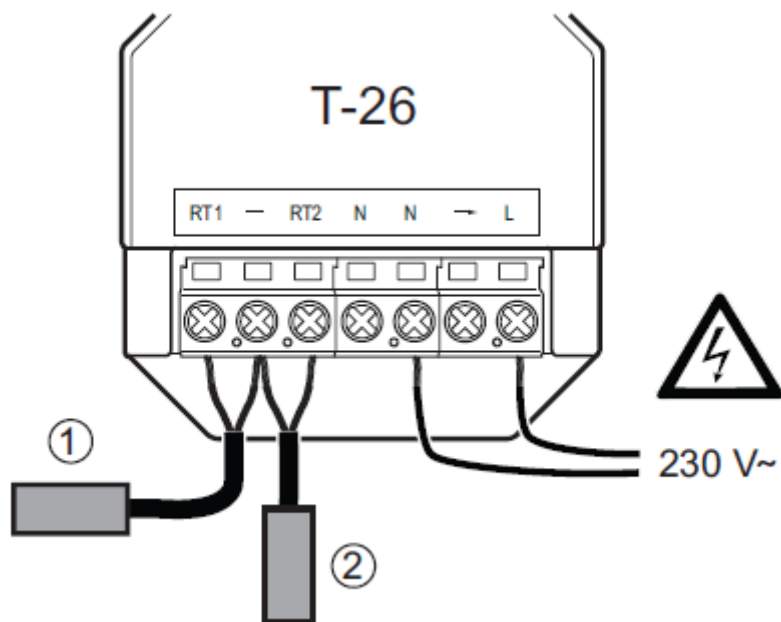










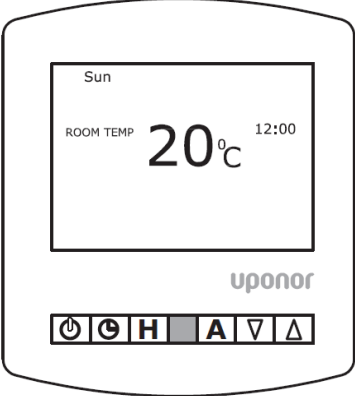
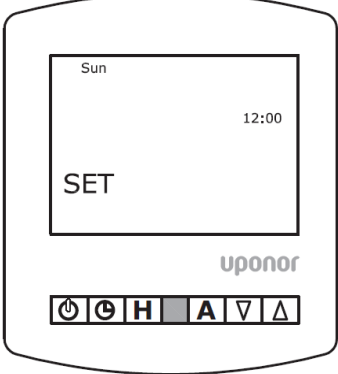










Termopogon se priklopi na sponko N in →.

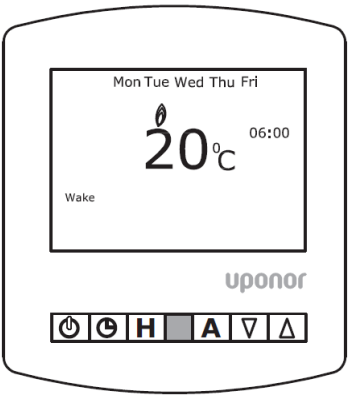

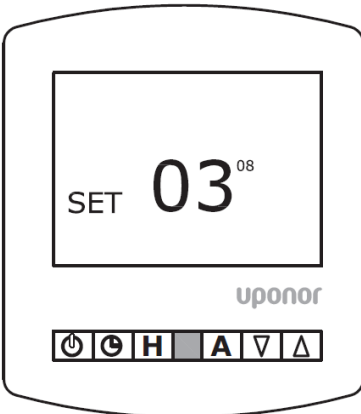



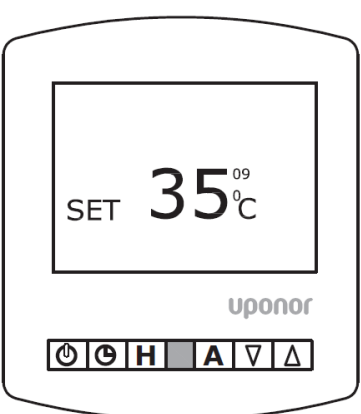


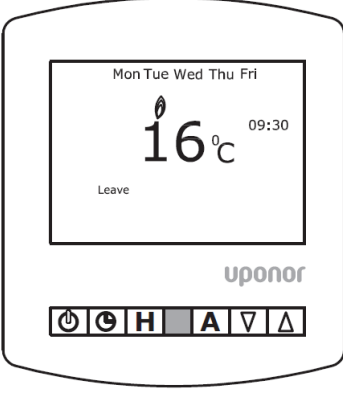

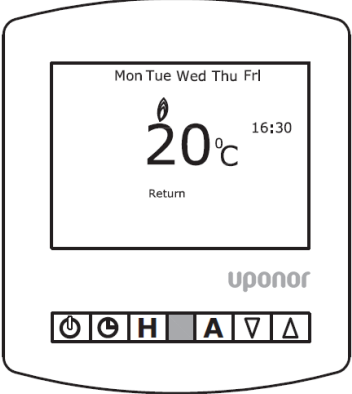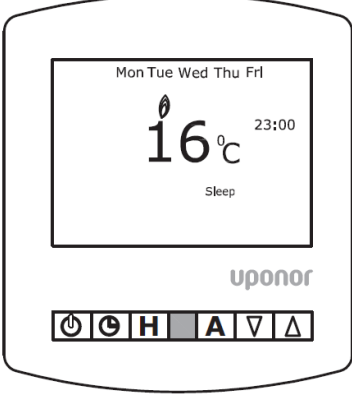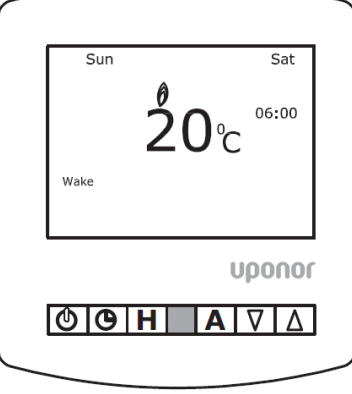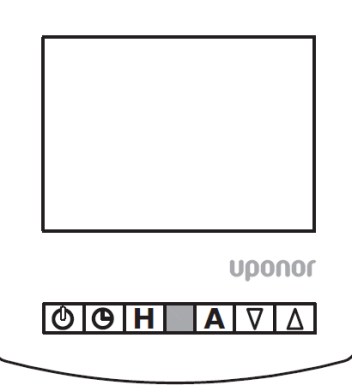


Oznaka 1	Oznaka 2
Talno tipalo (opcijsko)	Oddaljeno tipalo (opcijsko)

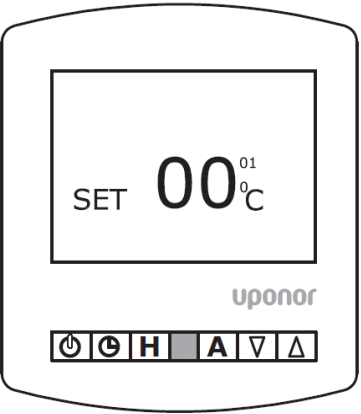
## Simboli

	Ogrevanje vključeno
	Zaščita proti zmrzali vključena
	Zaklenjena tipkovnica
	Nastavljena temperatura tal

	<h3>Nastavitev časa in temperature</h3> <p>Privzeti prikaz</p>
	<h3>Nastavitev časa in temperature</h3> <p>Dvakrat pritisnite gumb  .  Uporabite gumba   za nastavitev časa.  Pritisnite gumb <b>H</b> za potrditev nastavitve.  Uporabite gumba   za nastavitev dneva v tednu.  Pritisnite gumb <b>A</b> za izhod.</p>
	<h3>Nastavitev časa in temperature</h3> <p>Enkrat pritisnite gumb  .  Uporabite gumba   za nastavitev časa začetka komfortnega načina delovanja.  Pritisnite gumb <b>H</b> za potrditev nastavitve.  Uporabite gumba   za nastavitev temperature.  Pritisnite gumb <b>H</b> za potrditev nastavitve.</p>
	<h3>Nastavitev časa in temperature</h3> <p>Uporabite gumba   za nastavitev časa začetka ekonomičnega načina delovanja.  Pritisnite gumb <b>H</b> za potrditev nastavitve.  Uporabite gumba   za nastavitev temperature.  Pritisnite gumb <b>H</b> za potrditev nastavitve.</p> <p>Opomba: Uponor priporoča znižanje nočne temperature za 4°C.</p>

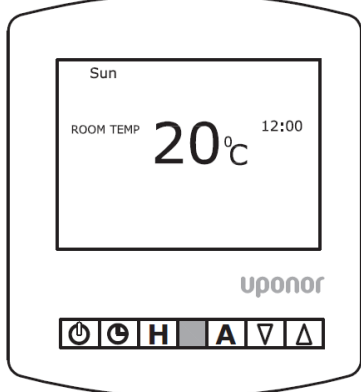
	<h3>Nastavitev časa in temperature</h3> <p>Uporabite gumba <math>\nabla\Delta</math> za nastavitev časa začetka komfortnega načina delovanja. Pritisnite gumb <b>H</b> za potrditev nastavitve. Uporabite gumba <math>\nabla\Delta</math> za nastavitev temperature. Pritisnite gumb <b>H</b> za potrditev nastavitve.</p>
	<h3>Nastavitev časa in temperature</h3> <p>Uporabite gumba <math>\nabla\Delta</math> za nastavitev časa začetka ekonomičnega načina delovanja. Pritisnite gumb <b>H</b> za potrditev nastavitve. Uporabite gumba <math>\nabla\Delta</math> za nastavitev temperature. Pritisnite gumb <b>H</b> za potrditev nastavitve.</p>
	<h3>Nastavitev časa in temperature</h3> <p>Za nastavitev časa in temperature med vikendom ponovite prejšnje korake.  Na koncu pritisnite gumb <b>A</b> za shranitev nastavitve in izhod.</p>
	<h3>Stanje pripravljenosti</h3> <p>Pritisnite in držite gumb <math>\text{⏻}</math>, da se le-ta izklopi.</p>

	<h3>Nastavitve</h3> <p>Pritisnite in držite gumb  toliko časa, da se prikaže zaslon, kot je na levi strani.</p>
	<h3>Izbira tipala</h3> <p>Izberite funkcijo 08 s pritiskom na gumb . Uporabite gumba   za izbiro vrste talnega tipala.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>00 = samo podometni termostat</li> <li>01 = samo oddaljeno tipalo</li> <li>02 = samo talno tipalo</li> <li>03 = talno tipalo in sobni termostat</li> <li>04 = talno in oddaljeno tipalo</li> </ul>
	<h3>Tipalo omejitve temperature tal</h3> <p>Izberite funkcijo 09 s pritiskom na gumb . Uporabite gumba   za nastavev talne temperature.</p> <p>Pritisnite gumb <b>A</b> za shranjevanje in izhod.</p> <p>Pritisnite  za povratek v osnovni meni.</p>
	<h3>Nastavitev temperature</h3> <p>Pritisnite gumba   za nastavev temperature.</p> <p>Pritisnite gumb <b>A</b> za potrditev nastavitve.</p> <p>Temperatura je sedaj nastavljena do nove planirane spremembe.</p>

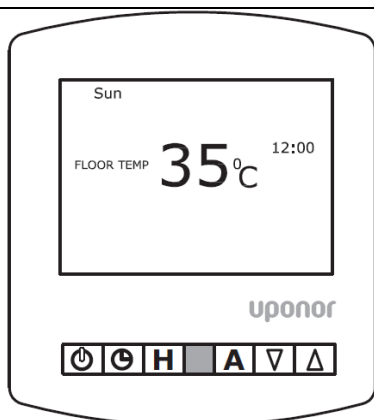



## Temperatura tal

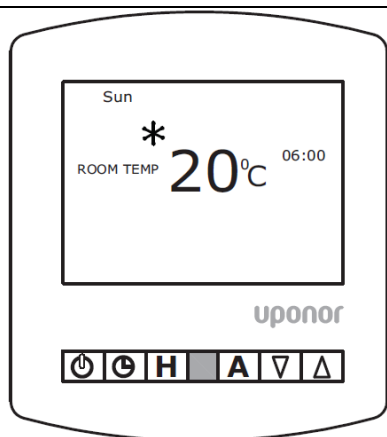Pritisnite in držite gumb A, da si ogledate temperaturo tal. Temperatura tal bo vidna cca 5 sekund.



## Zaščita proti zmrzovanju

Pritisnite  za omogočenje zaščite proti zmrzovanju.

Pritisnite  za onemogočenje zaščite proti zmrzovanju.

## Oznake

Oznaka	Opis	Nastavitve
01	Format temperature	00 = °C 01 = °F
02		01 – 03 °C (01 °C privzeto)
03	Zaščita	01 = omogočeno (privzeto) 02 = onemogočeno
04	Temperatura zaščite proti zmrzovanju	7 – 17°C (privzeto 12°C)
05	Preklopni cikel	00 – 15 minut (privzeto 00)
06	ID komunikacije	Nastavite edinstven »com« naslov 01-32
07	Temperaturna omejitev navzgor/navzdol	00 – 10°C (privzeto 00°C)
08	Izbira tipala	00 = samo podometni termostat 01 = samo oddaljeno tipalo 02 = samo talno tipalo 03 = talno tipalo in sobni termostat 04 = talno in oddaljeno tipalo
09	Omejitveno talno tipalo	20 – 45°C (privzeto 28°C)
10	Optimalni začetek	00 – 03 (privzeto 00)
11	Stopnja izmenjave	Samo informacija
12	Izbira načina	00 = delavnik/vikend 01 = 7-dnevno programiranje

Uponor si pridržuje pravico do sprememb teh navodil brez predhodnih najav, na račun politike stalnih izboljšav in razvoja.