

Fast Trak

Renseignements sur le projet


| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Nom du poste : | Lieu : |
| Ingénieur : | Date de soumission: |
| Entrepreneur : | Présentée par: |
| Représentant du fabricant : | Approuvé par : |

Données techniques

Material Plastic

Informations sur le produit et utilisation de l'application

Les tapis à boutons Trak™ rapides sont une méthode d'installation par débordement pour installer un chauffage radiant dans les rénovations et les rénovations. Les tapis préformés maintiennent le tuyau Wirsbo hePEX™ dans divers espacements centrés pour répondre à la conception radiante. Fast Trak 0.5 est seulement 1/2 « d'épaisseur, éliminant le besoin de modifier les plinthes, les moulures, ou les portes. Le produit est fait pour un tuyau Wirsbo hePEX de 5/16 « et dispose d'un support adhésif pour une installation facile sur une dalle ou un sous-plancher. Fast Trak 1.3i est légèrement plus de 11/4 « de hauteur, utilise 3/8 " ou 1/2 " Wirsbo hePEX tuyau, et comprend l'isolation déjà dans le tapis, éliminant le temps supplémentaire et le coût de l'installation de l'isolation sous la tuyauterie. Utilisez des bandes de bord Trak rapide pour empêcher la vapeur de s'infiltrer sous les panneaux et pour protéger la sous-structure environnante des dommages causés par l'humidité et des forces d'expansion.

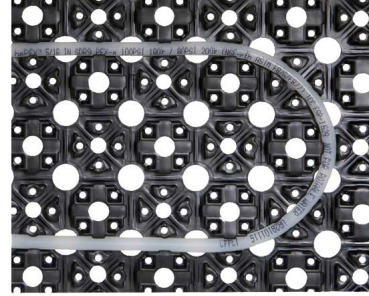

| Nom de la pièce | Numéro de pièce | A [inch] | B [inch] | C [inch] | Subcomponent Material | R value | Weight per UOM [lbs/UOM] |
|-----------------------------------|-----------------|----------|----------|----------|-----------------------------------------------|---------|--------------------------|
| Fast Trak 0.5 | A5090313 | 44.094 | 28.346 | 0.484 | Black polystyrene | - | 1.8 |
| Fast Trak 1.3i | A5090500 | 57.087 | 33.465 | 1.276 | Black polystyrene, expanded polystyrene | 1.7 | 2 |
| Fast Trak Edge Strip, 65-ft. roll | A5091000 | 19.27 | 3.5 | - | Expanded polyethylene foam, polyethylene foil | - | 1 |

L'installation

Le joint de bord existant doit toujours inclure des bandes de bord à la hauteur de la couche de nivellement et le nouveau revêtement de sol à installer. Lors de l'installation de bandes de bord, assurez-vous que la feuille de polyéthylène se dépose sur le sous-sol. Il est important de ne pas enlever les sections saillantes des bandes de bord jusqu'à ce que le revêtement de sol soit installé. Pour plus d'informations, consultez le Guide d'installation de Fast Trak.

Applications connexes

Systèmes de chauffage et de refroidissement radiants

Notes de bas de page

Coordonnées de la personne-ressource

Uponor Inc.
5925 148th Street West
Apple Valley, MN 55124
T 800.321.4739
F 952.891.2008

Uponor Ltd.
6510 Kennedy Road
Mississauga, ON L5T 2X4
T 888.594.7726
F 800.638.9517