

**Uponor Luftlås/Frostskydd**  
**Monteringsanvisning**


**uponor**



RSK-nr.	Uponor nr.	Benämning
2357100	1050677	Luftlås/Frostskydd 315

## Fakta

- Motverkar dålig lukt från ledningsnätet.
- Motverkar frysning, se nomogram nedan.
- Hindrar inte rensning av brunn.
- Hindrar inte vattenflödet.
- Motverkar nedkylning av ledningen genom att förhindra kalluftdrag.  
Uppmätt lufthastighet 2 meter/sekund (praktikfall).
- Betäckningsgaller till L-61 Regular är försedda med klack för håltagning.  
Borra  $\geq 5$  mm hål för upphängning av luftlåset.
- Enkel montering.
- Lätt utbytbart.
- Korrosionsfritt, består av ozonskyddat specialgummi.
- Komplet förpackat i kartong.

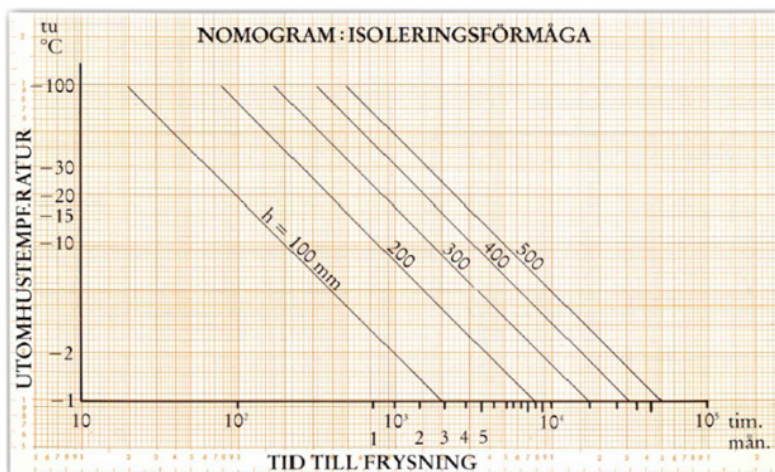

## Monteringsanvisning

### Förpackningen innehåller;

- 2 stycken gummikoner
- 2 stycken plastbrickor
- 1 styck nylonrep

1. Knyt en knut i ändan på repet.
2. Montera på en bricka och en gummikona.
3. Knyt ytterligare en knut cirka 300-500 mm från konan.
4. Montera på nästa bricka och kona.

5. Knyt fast luftlåset i klacken på undersidan av betäckningsgallret. Finns det inget hål borrar ett hål  $\geq 5$  mm i klacken.
6. Kontrollera att undre konen placerar sig i teleskopröret på betäckningen.



# Moving › Forward

**uponor**

**Uponor Infra AB**

513 81 Fristad

**T** 033-17 25 00

**F** 033-17 26 17

**E** [infrastruktur.se@uponor.com](mailto:infrastruktur.se@uponor.com)

[www.uponor.se/infra](http://www.uponor.se/infra)