

**Skarvning av markeringsnät/söktråd med  
Uponor nätskarvsats  
Installationsanvisning**

**uponor**

# Skarvning av markeringsnät/söktråd




Innehåll:


- 1 st. skarvklämma
- 1 st. tejp för fukttätning av skarv
- 2 buntband




Skala änden på trådarna och montera skarvklämman, tryck till med en tång så att trådarna sitter fast ordentligt.

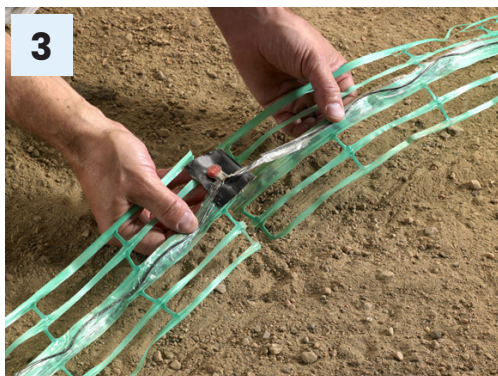


Sätt på tejpens över skarvklämman och tryck till så att det blir tätt.

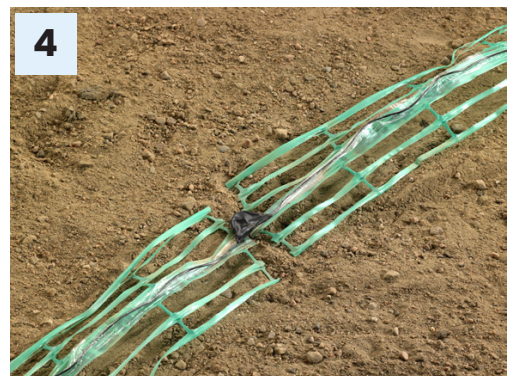

Sätt på tejpens över skarvklämman och tryck till så att det blir tätt.

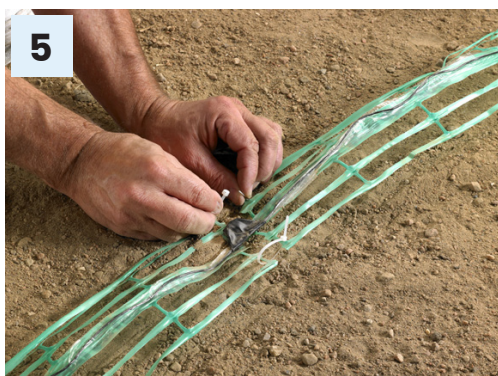

Montera dit de båda buntbanden i markeringsnätet, på var sida om skarven, så att den blir dragsäker.

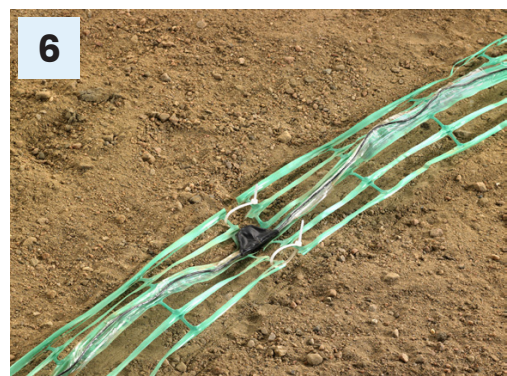

Färdig skarv.

# Moving > Forward

uponor

**Uponor Infra AB**

513 81 Fristad

**T** 033-17 25 00

**F** 033-17 26 17

**E** [infrastruktur.se@uponor.com](mailto:infrastruktur.se@uponor.com)

[www.uponor.se/infra](http://www.uponor.se/infra)