

# Hoja de instrucciones para gabinetes de pared de montaje en superficie

Consulte las siguientes instrucciones para instalar debidamente los gabinetes de pared para colectores de Uponor, de estilo montaje en superficie (números de pieza A2702828 y A2702853).

## Desempaque / inspección

1. Retire el gabinete del embalaje. (Guarde la caja para usarse como tapa para proteger el armazón de daños durante la construcción.)
2. Guarde la puerta y el armazón de montaje en superficie en el embalaje (o trasládelos a un lugar seguro) hasta efectuar la instalación. Esto ayudará a prevenir daños a esos componentes.
3. Realice un inventario de los componentes del empaque (véase la **Figura 1**). Si faltan o están dañadas unas de las piezas a continuación, póngase en contacto con Uponor Customer Service en el 800.321.4739.


**Nota:** Las piezas de repuesto para los ganchos de retención y el equipo de fijación también están disponibles para pedirse mediante el número de pieza A2600001 de Uponor.

#	Descripción	Cantidad
1	Rieles	2
2	Ganchos de retención	12
3	Pernos M6 x 20 mm	12
4	Tuercas M6	8
5	Tuercas mariposa	4
6	Arandelas	4

**Figura 1: Componentes del gabinete de pared para colectores**

## Preparación

1. Retire la pared trasera del armazón de montaje en superficie.
2. Marque una línea de referencia en la pared a 3.25" por encima del piso acabado (véase la **Figura 2**).

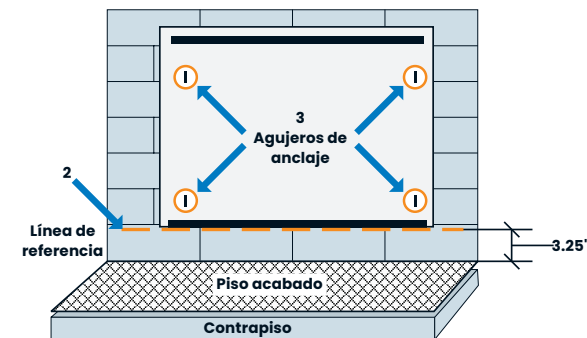


**Figura 2: Marcar línea de referencia**

3. Alínee la pared trasera con la línea de referencia en la pared y marque 4 agujeros de anclaje.
4. Sujete la pared trasera a la pared.


## Instalación del colector

1. Introduzca los ganchos de retención en el riel. Asegure que los ganchos de retención superior e inferior se giren 180 grados para que el perno esté lo más cerca al borde exterior (véase la **Figura 3**).

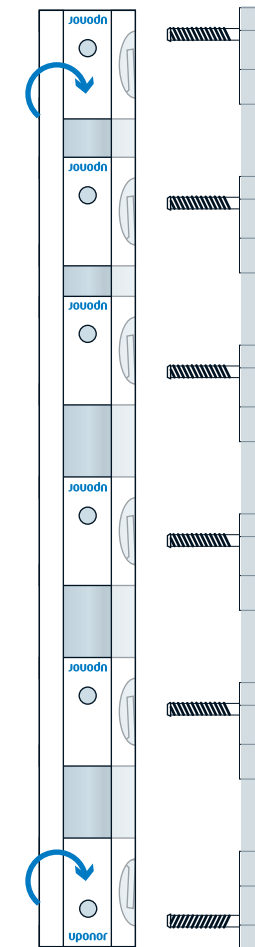


**Figura 3: Introducir los ganchos de retención**

2. Monte el colector en los rieles usando los pernos de extensión, y después sujete con las tuercas proporcionadas y ajústelas ligeramente (véase la **Figura 4**).

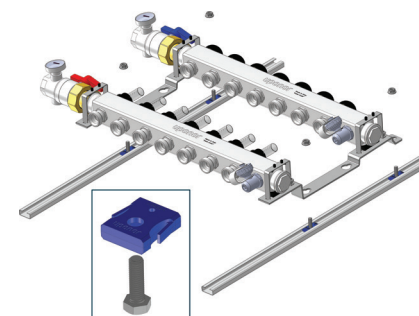


**Figura 4: Montar el colector con los pernos; ajustar ligeramente con las tuercas**

3. Para instalar el ensamble del colector en el riel inferior del gabinete, incline la parte superior del ensamble hacia delante y la parte inferior hacia atrás para que la parte inferior de los soportes verticales se deslice detrás del borde del riel inferior (véase la **Figura 5**).

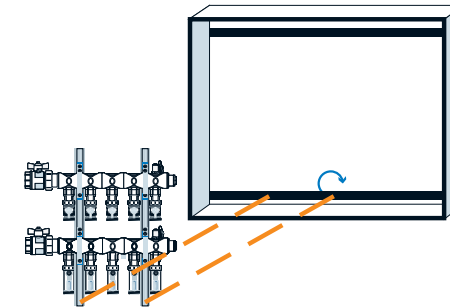


**Figura 5: Instalar el colector en el riel inferior**

4. Gire la parte superior de los soportes verticales del ensamble del colector hacia la derecha o la izquierda para que se deslice detrás del borde del riel superior (véase la **Figura 6**).

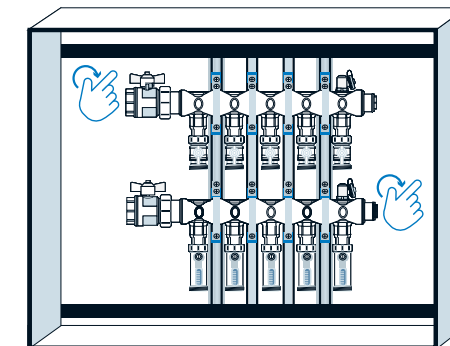

**Figura 6: Asegurar que el riel está detrás del soporte de montaje superior**


5. Mueva el ensamble del colector de nuevo a su posición a escuadra y a nivel (véase la **Figura 7**).

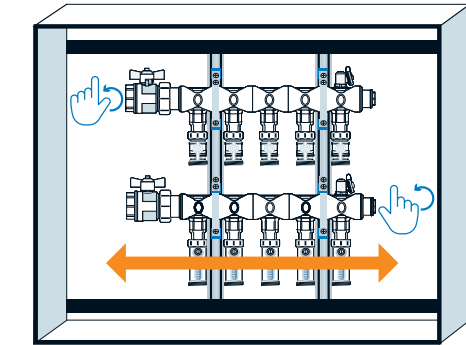

**Figura 7: Escuadrar y nivelar el ensamble del colector**

6. Ajuste el ensamble del colector para asegurar la debida separación y alineación de las líneas de suministro y retorno tanto como de los tramos radiantes.
7. Ajuste las tuercas del ensamble del colector para prevenir cualquier movimiento.
8. Conecte los tramos radiantes a los colectores.
9. Instale el armazón de montaje en superficie al colocar el armazón por encima de la pared trasera y alinear las pestañas de montaje de la pared trasera y las ranuras del armazón (véase la **Figura 8**). Después empuje hacia abajo para sujetarlo.
10. Instale los tornillos de anclaje del armazón para sujetarlo a la pared.
11. Agregue la puerta.

**Nota:** Postergue la instalación de la puerta hasta después de efectuarse la construcción para así protegerla de daños y residuos. Si es necesario, utilice la parte de atrás de la caja de embalaje para proteger temporalmente los componentes.

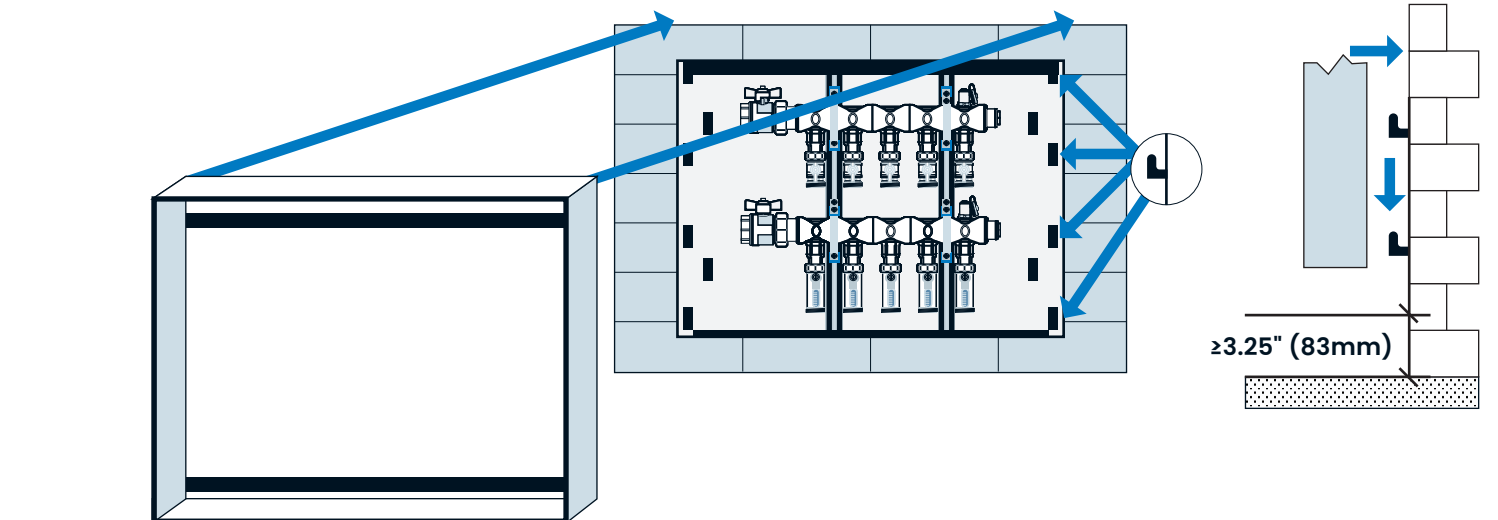

**Figura 8: Instalar el armazón de montaje en superficie**

# Feuillet d'instructions pour les boîtiers muraux en surface

Veillez consulter les instructions suivantes pour installer correctement les boîtiers muraux en surface pour collecteur Uponor (nos de pièce : A2702828 et A2702853).

## Déballage/Inspection

1. Retirez le boîtier de son emballage. (Conservez la boîte pour vous en servir comme couvercle pour protéger le boîtier contre les dommages pendant la construction.)
2. Laissez la porte et le boîtier en surface dans l'emballage (ou placez-les hors de portée) jusqu'au moment de l'installation, afin d'éviter de les endommager.
3. Faites l'inventaire des composants dans la boîte (voir **Figure 1**). Si l'une des pièces suivantes est manquante ou endommagée, veuillez communiquer avec le service à la clientèle d'Uponor au 800 321-4739.


**Remarque :** Des pièces de rechange pour les attaches de retenue et le matériel de fixation sont également offertes sur commande en précisant le no de pièce Uponor A2600001.

#	Description	Quantity
1	Rails	2
2	Attaches de retenue	12
3	Boulons M6 x 20 mm	12
4	Écrous M6	8
5	Écrous à oreilles	4
6	Rondelles	4

**Figure 1: Composantes du boîtier mural pour le collecteur**

## Préparation

1. Retirez le panneau arrière du boîtier mural en surface.
2. Tracez une ligne de repère sur le mur à 3,25" au-dessus du plancher fini (voir **Figure 2**).

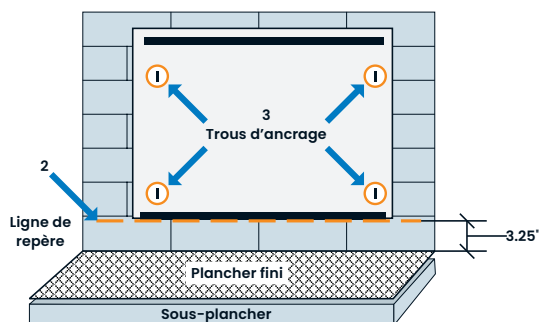


**Figure 2: Ajoutez une ligne de repère**

3. Enligner le panneau arrière à la ligne de référence sur le mur et marquer les 4 trous pour ancrage.
4. Fixer le panneau arrière au mur.


## Installation du collecteur

1. Insérez les attaches de retenue dans le rail. Assurez-vous que les attaches du haut et du bas sont inversées, afin que le boulon soit le plus proche possible du bord extérieur (voir **Figure 3**).

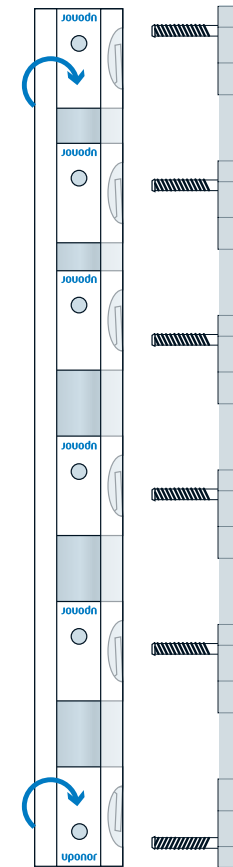

**Figure 3: Insérez les attaches de retenue**


2. Montez le collecteur sur les rails en utilisant les boulons fournis, puis fixez-le avec les écrous (serrez légèrement)

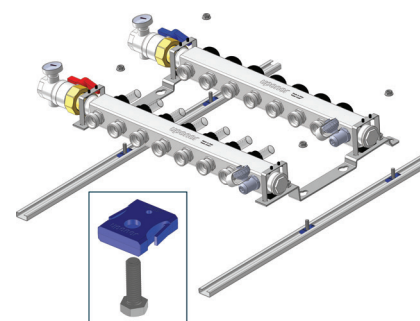

(voir **Figure 4**).


**Figure 4: Montez le collecteur avec les boulons et serrez les écrous légèrement**

3. Pour installer l'ensemble collecteur sur le rail inférieur du boîtier, inclinez le haut de l'ensemble vers l'avant et poussez le bas vers l'arrière, afin que le bas des supports verticaux glisse derrière le rebord du rail inférieur (voir **Figure 5**).

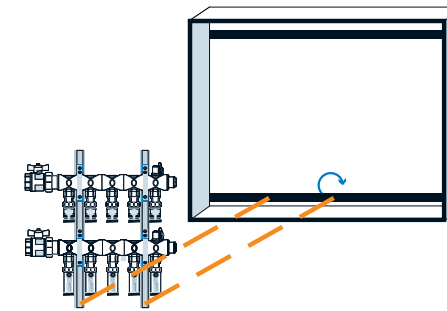


**Figure 5: Installez le collecteur sur le rail inférieur**

4. Faites pivoter le haut des supports verticaux du collecteur vers la droite ou la gauche afin qu'ils glissent derrière le rebord du rail supérieur (voir **Figure 6**).

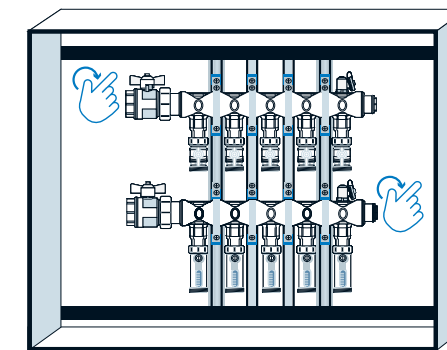

**Figure 6: Assurez-vous que le rail se trouve derrière le support de montage supérieur**


5. Remettez l'ensemble collecteur à l'équerre et au niveau (voir **Figure 7**).

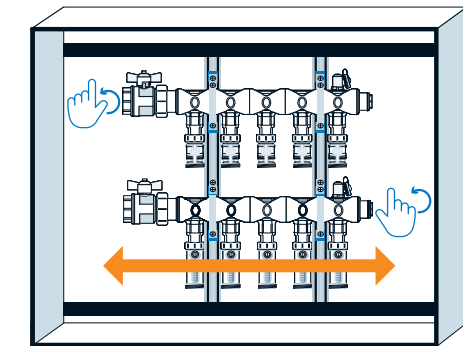

**Figure 7: Ensemble collecteur à l'équerre et de niveau**

6. Ajustez l'ensemble collecteur pour assurer un bon dégagement et le bon alignement des conduites d'alimentation et de retour, ainsi que ceux des boucles du réseau rayonnant.
7. Serrez complètement les écrous du collecteur pour empêcher tout mouvement.
8. Raccordez les boucles du réseau rayonnant au collecteur.
9. Installez le boîtier mural en surface en le plaçant sur le panneau arrière fixé au mur. Pour ce faire, alignez les languettes de montage du panneau sur les fentes du boîtier (voir **Figure 8**). Poussez-le ensuite vers le bas pour bien l'ancrez.
10. Installez les vis d'ancrage du boîtier pour bien le fixer au mur.
11. Installer la porte.

**Remarque :** Il est préférable d'attendre la fin des travaux de construction avant d'ajouter la porte, afin de la protéger d'éventuels dommages et de débris. Si nécessaire, utilisez le dos de la boîte d'emballage pour protéger temporairement les composants.

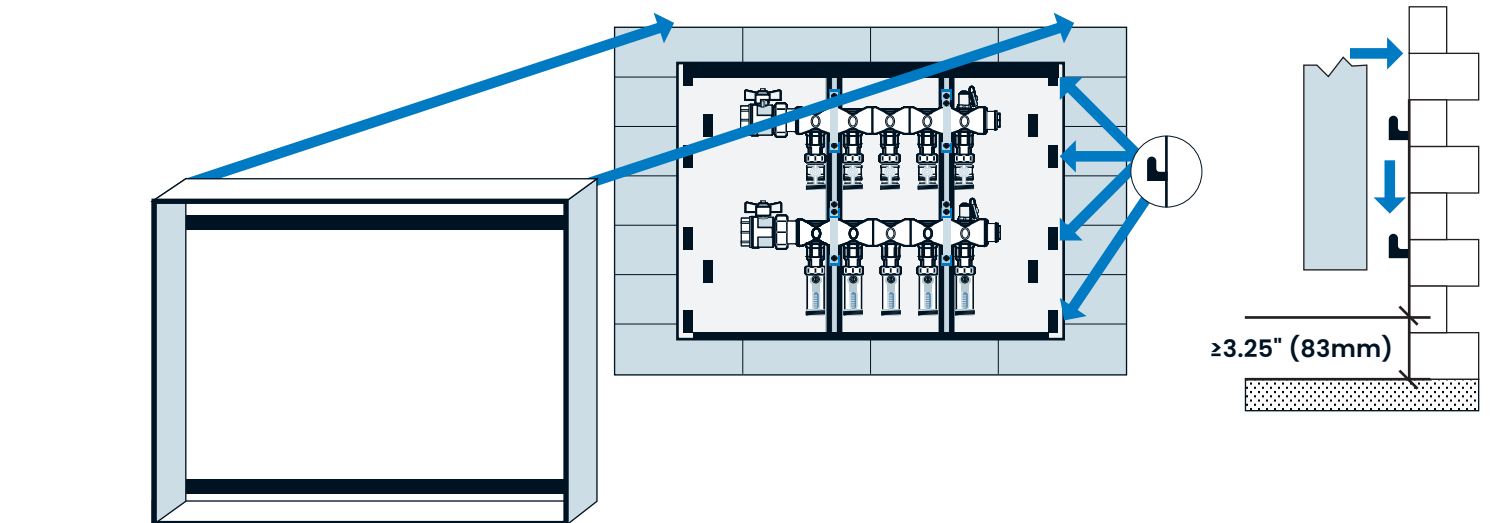

**Figure 8: Installez le boîtier mural en surface**