


Montera Push 23 eller MPG 10 i skåp

Uponor Push 23 monteras i Uponor Fördelarskåp med 205 mm djup. Max 6 slingor i 550 mm skåpet och max 12 slingor i 850 mm skåpet. WGF- eller Pro-fördelare kan användas valfritt.

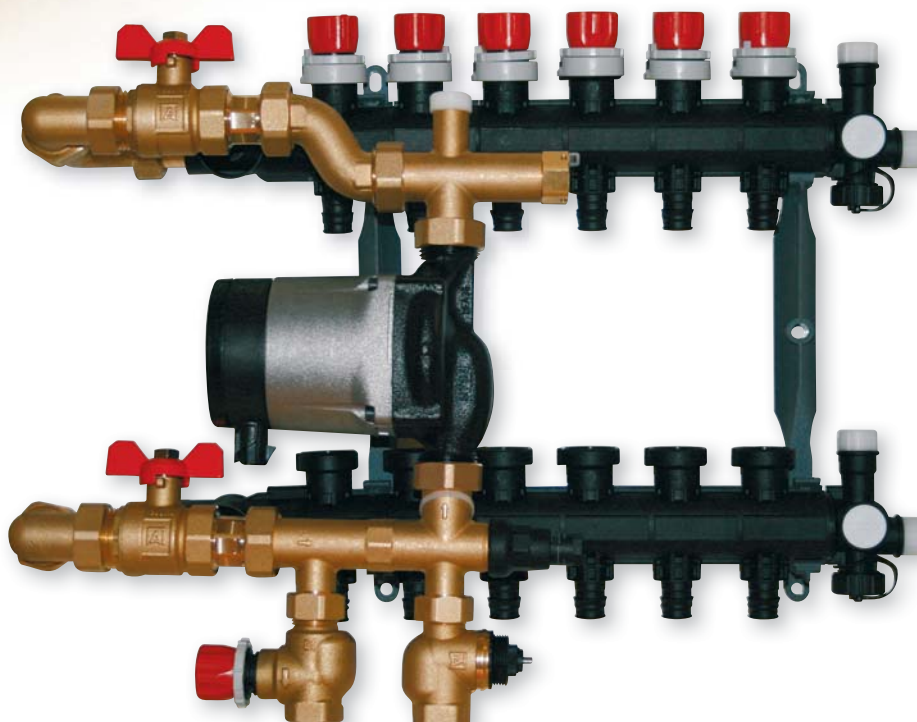


Artiklar som behövs förutom ventiler, fördelare och skåp är **2 par Uponor Push Vinkelset**.


Uponornr. 1058572

RSKn. 5363676




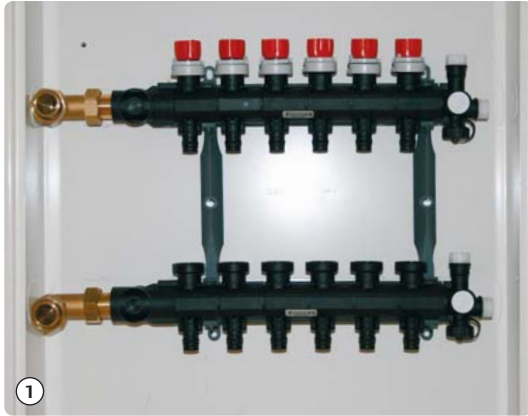


1 Montera de längre vinklarna i vardera fördelare.

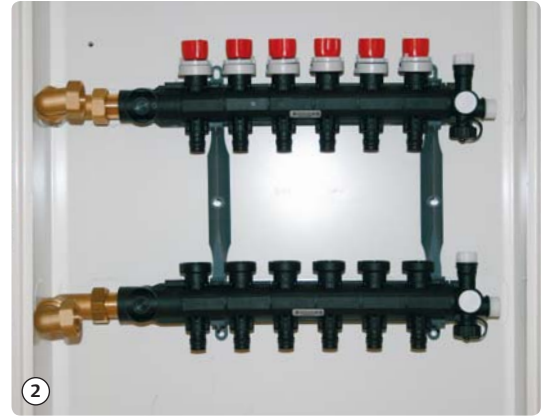

2 Montera den kortare vinkeln så att vinklarna bildar en 180° koppling.

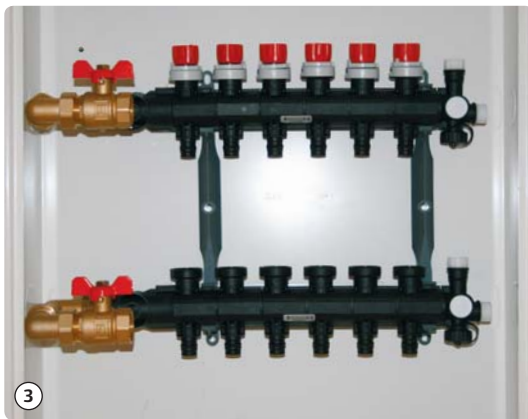


3 Montera ventilerna.

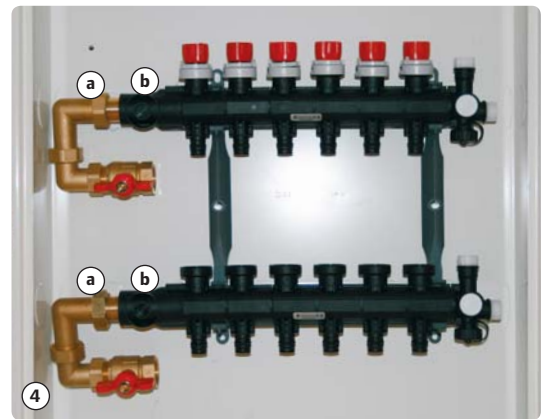

4 Om skåpet ska monteras efter fördelaren kan vinklarna vikas uppåt eller nedåt, så att skåpet kan föras ned över fördelaren, med vinklar och ventiler.

Släpp lite på löpmutterna (a) eller vrid fördelarslutningen (b). När skåpet är monterat vrids vinklarna tillbaka till sitt ursprungsläge.

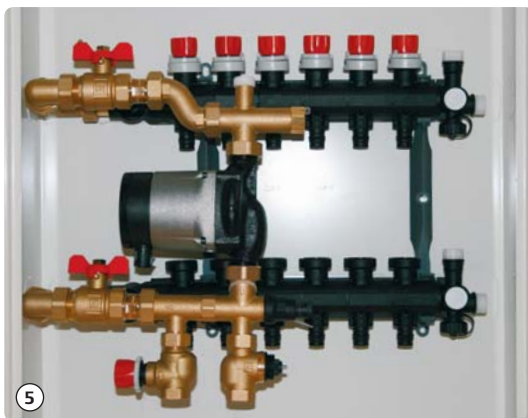

5 Lina och montera **Uponor Push Anslutning Rak, RSK 5363677**, i ventilerna och montera shunten.