

# Uponor

## Uponor Quick & Easy threaded plastic fittings PPSU

## Uponor Quick & Easy accesorios plásticos roscados PPSU

## Uponor Quick & Easy acessórios plásticos roscados PPSU

### Installation Instructions Instrucciones de Instalación Instruções de Montagem



Threaded fittings in PPSU, only for Uponor Wirsbo-PEX pipes

Accesorios roscados en PPSU, utilizar solo con tubería Uponor Wirsbo-PEX

Acessórios roscados em PPSU para utilizar somente com tubagem Uponor Wirsbo-PEX


## Uponor Quick & Easy threaded plastic fittings PPSU

Uponor Quick & Easy threaded plastic fittings are delivered as Quick & Easy brass fittings, in bags inside boxes.



Picture 1

To join these fittings with other, just apply PTFE tape in the plastic thread.

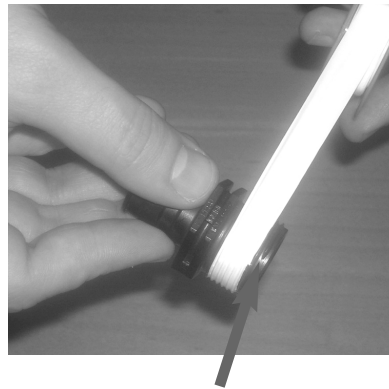

Picture 2


For an easier union it is recommended to leave free the first thread.

The thickness of the PTFE tape should be:

- 0,076 mm-0,1 mm for 1/2" thread
- 0,1 mm-0,2 mm for 3/4" y 1" threads

If the union is unscrew it is necessary to put again PTFE tape. The teflon tape to be used should be 100% PTFE-tapes according to EN 751-3 FRp.

The fittings have fastening grips for the tool.

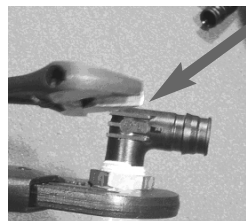

Picture 3



Picture 4

The maximum torque tensión for threads of 1/2", 3/4" and 1" is 15 Nm.

In addition to PTFE tape, we recommend other products like:

- Loctite 5061 - Loctite 5331 - Loctite 516

We do not recommend these products:

- Ever Seal Thread 483 • Loctite 518,542 • Scotch-Grip Rubber 1300,2141,847 • Rector Seal 5 • Rite-Lock • Selet Unyte • Loctite 55.

## Uponor Quick & Easy accesorios plásticos roscados PPSU

Los accesorios plásticos roscados Uponor Quick & Easy se presentan exactamente igual que los accesorios metálicos Uponor Quick & Easy, en bolsas dentro de cajas.



Foto 1

Para unir estos accesorios con otra pieza roscada, solamente deberá de aplicar cinta de PTFE en la rosca plástica.

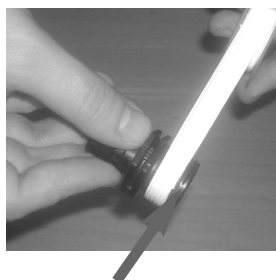


Foto 2


Para facilitar la unión se recomienda dejar libre de PTFE la primera rosca del accesorio.

Los espesores de cinta de PTFE que se recomiendan son:

- 0,076 mm-0,1 mm para roscas de 1/2"
- 0,1 mm-0,2 mm para roscas de 3/4" y 1"

Si se desenrosca el accesorio es necesario volver a colocar la cinta de PTFE. La cinta de PTFE que se debe usar es 100% cinta de PTFE de acuerdo con la norma EN 751 - 3 FRp.

Los accesorios poseen un especial diseño de forma que tienen unas hendiduras para facilitar la utilización de herramientas.

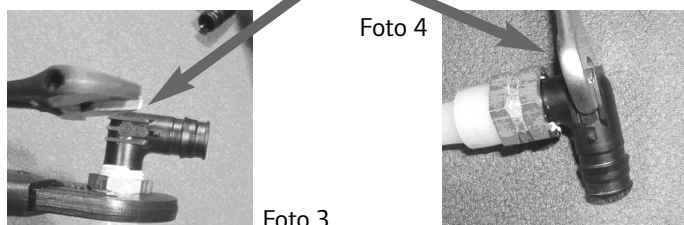

El esfuerzo máximo de torsión para 1/2", 3/4" y 1" es de 15 Nm.

Además de cinta de PTFE, recomendamos la utilización de otra serie de productos como: Loctite 5061 - Loctite 5331 - Loctite 516

Los siguientes productos no son recomendados:

- Ever Seal Thread 483 • Loctite 518,542 • Pegamento de caucho 1300,2141,847 • Rector Seal 5 • Rite-Lock • Selet Unyte • Loctite 55.

### Uponor Wirsbo AB

P.O. Box 101  
SE-730 61 Virsbo  
Tel.: +351 227 860 200  
Sweden  
Tel.: +46 (0)223 380 00  
Fax: +46 (0)223 381 02  
www.wirsbosystems.com

### Uponor Hispania, S.A.U.

Oficinas Generales y Fábrica  
Polígono Industrial Nº1 - Calle C, 24  
28938 Móstoles (Madrid)  
Tel.: +34 91 685 36 00  
Fax: +34 91 647 32 45  
e-mail: general@wirsbo.es  
www.uponoriberia.com

### Uponor Portugal, Lda.

Rua Central do Olival, 1100  
4415-726 Olival VNG  
Tel.: +351 22 786 02 00  
Fax: +351 22 782 96 44  
e-mail: geral.portugal@uponor.com  
www.uponoriberia.com

## Uponor Quick & Easy acessórios plásticos roscados PPSU

Os acessórios plásticos roscados Uponor Quick & Easy apresentam-se de forma exactamente igual aos acessórios metálicos Uponor Quick & Easy, em bolsas dentro de caixas.



Foto 1

Para unir estes acessórios com outra peça roscada, somente se deve aplicar a fita de PTFE na rosca plástica.

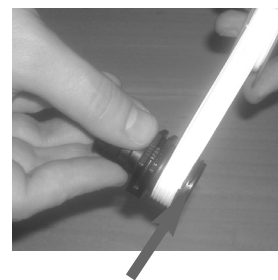


Foto 2


Para facilitar a união recomenda-se deixar livre de PTFE o primeiro fio de rosca do acessório.

As espessuras de fita de PTFE que se recomendam são:

- 0,076 mm-0,1 mm para roscas de 1/2"
- 0,1 mm-0,2 mm para roscas de 3/4" y 1"

Se se desenrosca o acessório é necessário voltar a colocar nova fita de PTFE. A fita de Teflon a utilizar tem que ser 100% PTFE de acordo com EN 751 - 3 FRp.

Os acessórios possuem um desenho especial com ranhuras próprias para facilitar a utilização das ferramentas.

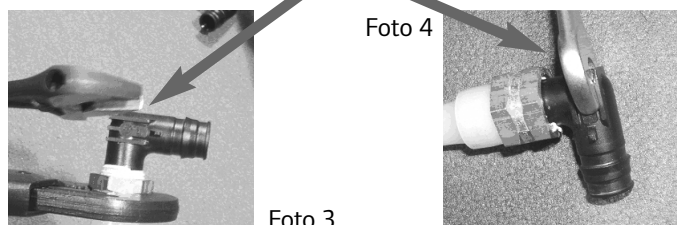

O momento máximo de torção para 1/2", 3/4" e 1" é de 15 Nm.

Além da fita de PTFE, recomendamos a utilização de outra séries de produtos como: Loctite 5061 - Loctite 5331 - Loctite 516

Os seguintes produtos não são recomendados:

- Ever Seal Thread 483 • Loctite 518,542 • Cola de borracha 1300,2141,847 • Rector Seal 5 • Rite-Lock • Selet Unyte • Loctite 55.

# Uponor